

Setarea zilei și a orei

După introducerea bateriilor, (sau apăsarea tastei „RESET”, sau dacă se apasă tasta ☺) termostatul va afișa modul de setare al orei și zilei, iar „ora” va începe să clipească. Apăsați tastele + sau - pentru a seta ora și apoi apăsați ☺ pentru confirmare, „minutul” va începe să clipească. Apăsați tastele + sau - pentru a seta minutele și apoi apăsați ☺ pentru confirmare, „ziua” va începe să clipească sub forma unei linii sub prescurtările zilelor săptămânii. Apăsați tastele + sau - pentru a seta ziua și apoi apăsați ☺ pentru confirmare, ecranul va reveni la modul inițial.

Astfel veți seta ora, minutul și ziua curentă.

De exemplu dacă este Vineri (FR) ora 8:30 iar temperatura din cameră este 25°C, ecranul va arăta ca și în Fig.7.

Programarea termostatului

Termostatul Euroster 2510 este un model de termostat programabil săptămânal având programe zilnice cu intervale de 24 de ore.

Pentru fiecare interval orar termostatul poate fi programat să mențină

temperatura de zi ☼ (TZ), sau temperatura de noapte ☾ (TN).

Vizualizarea și schimbarea temperaturilor de zi și de noapte

Apăsați ☺ pentru a vizualiza temperaturile. Apăsați ☼ pentru a vedea TZ și ☾ pentru a vedea TN. În timp ce valoarea temperaturii clipește pe ecran puteți să o modificați cu ajutorul tastelor + sau -. Setati pentru fiecare temperatură valorile dorite de dumneavoastră, apoi apăsați ☺ pentru confirmare și ecranul va reveni la modul inițial. Noile temperaturi au fost memorate.

Schimbarea programelor

Pe indicatorul de program, aflat în partea de jos a ecranului, va fi marcată temperatura de zi cu o linie iar lipsa liniei înseamnă că în acel interval este programată temperatura de noapte. Pentru a intra în modul de programare apăsați tasta „Program” ☺.

Ecranul termostatului va indica programul zilei de Luni (MO). În partea de sus a ecranului linia va fi sub inscripția „MO”. Acum puteți să setați ce temperatură doriți să aveți pentru fiecare interval orar al zilei de Luni. Inițial pe ecran apare ora 0:00 și în centrul ecranului veți vedea temperatura programată pentru intervalul orar 0.00 – 1.00 respectiv simbolul ☾, adică temperatura de noapte.

Dacă doriți schimbarea temperaturii pentru acest interval apăsați tasta ☼, dacă nu, apăsați tasta + pentru a trece la următorul interval orar.

Pe ecran va apare ora 1:00 și temperatura programată pentru intervalul orar 1.00 – 2.00.

Cu tastele + sau - puteți selecta intervalele orele iar cu tastele ☼ sau ☾ puteți seta temperatura dorită pentru intervalul respectiv. De exemplu, dacă pe intervalul orar 15.00 – 16.00 veți dori să aveți temperatura de zi, apăsați + până pe ecran apare ora 15:00 și apoi apăsați ☼. Astfel veți schimba temperatura de noapte presetată pentru acel interval în temperatură de zi. Procedați la fel pentru a seta temperatura dorită pentru fiecare interval orar al zilei. În partea de jos a ecranului, pe indicatorul de program, puteți vedea programul pentru întreaga zi. Cu o linie vor fi marcate intervalele cu TZ iar fără linie intervalele cu TN. Linia cere clipește indică intervalul pentru care puteți seta temperatura în acel moment. După ce ați programat termostatul pentru toate cele 24 de intervale orele ale zilei de Luni, apăsați ☺ pentru a trece la ziua de Marți, în partea de sus a ecranului linia se va muta sub prescurtarea „TU”. Procedați la fel pentru a seta temperatura dorită pentru fiecare interval orar al zilei de Marți și treceți mai departe la Miercuri cu tasta ☺. După ce ați setat temperaturile dorite pentru toate zilele săptămânii și veți ajunge la Duminică (sus linia va fi sub „SU”), apăsați ☺ pentru a încheia programarea. Ecranul va reveni la afișajul inițial.

Programarea manuală

Termostatul vă oferă și posibilitatea de a menține o temperatură dorită, fără a schimba programul pe care l-ați setat. Pe durata programărilor manuale pe ecran va apare „o mână” simbol ce indică modul manual.

Interschimbarea temperaturilor

În cazul în care nu vă convine temperatura care este programată într-un anumit moment, de exemplu, dacă termostatul funcționează, conform setărilor, pe temperatura de noapte (TN) și dumneavoastră considerați că este prea frig, prin simpla apăsare a tastei ☼ puteți comuta termostatul pe temperatura de zi (TZ). Astfel termostatul va funcționa pe TZ până la următoarea schimbare de temperatură programată. La fel, dacă termostatul este pe TZ și considerați că este prea cald, puteți comuta pe TN prin apăsarea tastei ☾. Aceasta este doar o programare temporară, termostatul va reveni la programul setat în momentul în care, conform programării, este setată o temperatură diferită față de cea pe care o menține prin programarea manuală.

Programarea unei alte temperaturi

Această programare vă permite setarea termostatului pentru a menține o altă temperatură decât TZ sau TN, pe durata unui număr limitat de ore (de la 1 la 48 ore). Prin simpla apăsare a tastelor + sau - puteți seta termostatul să mențină o nouă temperatură. Valoarea temperaturii afișată pe ecran va începe să clipească. Folosiți tastele + sau - pentru a seta valoarea care doriți să fie menținută și apăsați ☺ pentru confirmare. Pe ecran, în partea de sus va apare „H 1” indicând numărul de ore pentru care va fi menținută noua temperatură. Apăsați + sau - pentru a seta câte ore să fie menținută această temperatură. Dacă doriți ca această temperatură să fie menținută 5 ore, apăsați + sau - până când pe ecran apare „H 5”. Apăsați ☺ pentru confirmare. După expirarea numărului de ore setat, termostatul va lucra din nou conform programului. Dacă doriți să reveniți la programul normal, înainte de a expira numărul de ore setat, apăsați ☾ sau ☼.

Modul vacanță

Modul vacanță vă permite setarea termostatului pentru a menține o altă temperatură decât TZ sau TN, pe durata unui număr de zile (de la 1 la 99 zile).

Acest mod este ideal pentru perioadele când lipsiți de acasă mai multe zile. Apăsați tasta ☺ și în partea de sus a ecranului vor începe să clipească 2 linii. Folosiți tastele + sau - pentru a seta numărul de zile pe durata cărora doriți să fie menținută temperatura de vacanță, și apăsați ☺ pentru confirmare. Acum cu tastele + sau - puteți seta valoarea temperaturii de vacanță și apăsați din nou ☺ pentru confirmare. Dacă folosiți modul de vacanță pentru a menține o temperatură anti îngheț (minimum 7°C), trebuie să țineți cont și de faptul că unele părți ale sistemului dumneavoastră de încălzire pot fi în afara spațiului monitorizat de termostat.


Anularea programărilor manuale

Dacă doriți să anulați o programare temporară cum ar fi: interschimbarea temperaturilor, programarea unei alte temperaturi sau modul de vacanță, trebuie doar să apăsați tasta ☼ sau ☾ pentru a reveni la modul de lucru inițial. Dacă doriți revenirea la presetările din fabrică, și ștergerea tuturor schimbărilor pe care le-ați efectuat, apăsați butonul „RESET”.

Pentru oprirea termostatului, apăsați ☺.

Alte setări

Pe placa electronică, sub carcasa din spate, termostatul are două comutatoare

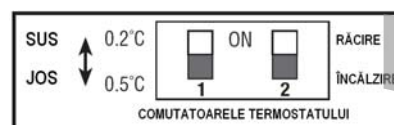

Comutatorul 1 reglează sensibilitatea termostatului (histerezisul).

În poziția JOS termostatul va lucra cu sensibilitatea 0.5°C iar în poziția SUS cu sensibilitatea 0.2°C.

Comutatorul 2 setează termostatul pentru a lucra cu o centrală termică sau un aparat de încălzire dacă este în poziția JOS (ÎNCĂLZIRE) sau cu un aparat de aer condiționat dacă este în poziția SUS (RĂCIRE). În mod inițial ambele comutatoare sunt în poziția JOS. (Lângă comutatoare inscripțiile sunt în limba engleză respectiv: UP-SUS, DOWN-JOS, COOL-RĂCIRE și HEAT-ÎNCĂLZIRE)

Pentru măsurarea temperaturii termostatul folosește un termistor NTC foarte performant. Acesta se găsește pe placa electronică în partea din stânga jos. Dacă atingeți din greșeală senzorul acesta va fi perturbat și va avea nevoie de câteva minute pentru a reveni din nou la temperatura ambientală. Senzorul măsoară temperatura o dată pe minut.